

Montage des volets roulants superposés du type SKS

1. Avant de procéder au montage du caisson avec le volet roulant enlever le film de protection de la partie supérieure du châssis de fenêtres du côté extérieur et intérieur.

2. Casser les bords du carter latéral du caisson (fig.1, fig. 2) (sur deux bords) au moyen d'un connecteur et ensuite visser le connecteur dans les endroits indiqués :

✓ coller par-dessus sur le châssis un bourrelet d'étanchéité (recommandé mais hors équipement standard) (fig. 3)

✓ en cas d'une fenêtre de plus de 1500 mm de largeur utiliser une fixation supplémentaire du châssis au moyen d'un fer plat.

✓ visser le fer plat par-dessus au châssis de fenêtre avant de monter le caisson (fig. 4).

3. Monter le caisson du volet roulant sur le châssis de fenêtre :

✓ enlever le bourrelet d'étanchéité du profilé bas et presser sur le châssis,

✓ serrer le connecteur sur le châssis de fenêtre au moyen des vis (fig. 5).

4. Montage de la cornière

✓ d'un côté de la cornière enlever le bourrelet d'étanchéité sur la distance d'environ 5 cm (fig.6) (attention ! ne pas enlever l'ensemble du bourrelet),

✓ glisser la cornière dans le profilé bas du caisson (par partie intérieur de la fenêtre)

et le presser sur le châssis (fig. 7),






✓ enlever le bourrelet d'étanchéité, premièrement du jointement de la cornière avec le châssis et ensuite du jointement

de la cornière avec le profilé bas du caisson.

5. Montage des guidages :

✓ marquer sur le châssis de fenêtre les endroits où il faut serrer les boulons pour la fixation du châssis (fig. 8),

✓ nombre de boulons – 4 pcs/mètre courant,

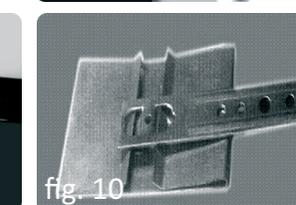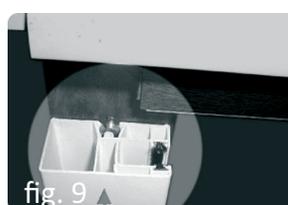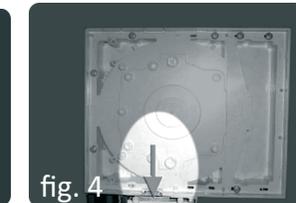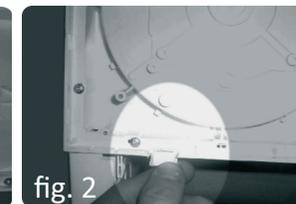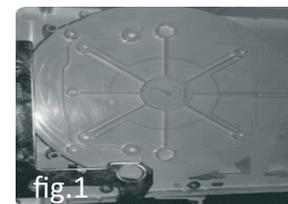


✓ régler le guidage (fig. 9)

6. Montage de l'ancre en haut du caisson : ✓ ümettre une ancre sur le tôle de fixation (fig. 10)

✓ ül'espacement des ancrs : 0 à 900-1 ancre au milieu, de 901 à 1100-2 ancrs,

de 1101 à 2800 – 3 ancrs (selon la figure 11)

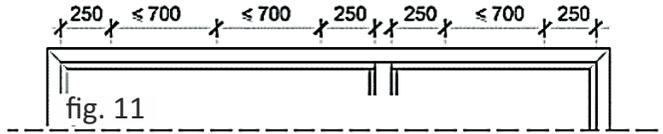

7. Le volet roulant avec la fenêtre est prêt à être monté dans l'ouverture.

8. Serrage du rouleau à vis sur le jambage ou sur le châssis de fenêtre.

ATTENTION !

En raison de l'exposition aux rayons de soleil les caissons de plus de 1600 mm de largeur avec un revêtement

imitant le bois doivent être couverts en 80% de leur hauteur. À cet effet utiliser un matériau d'isolation de 20 mm d'épaisseur au minimum.

Le manque d'isolation peut causer la déformation du panneau frontal du caisson et la perte de garantie.

Le bourrelet d'étanchéité ne fait pas partie de l'équipement standard.